实验四、运动目标跟踪算法设计与实现

时间: 2018.11.30(星期五), 10:20-12:00

地点: 二教 110

一. 实验目的

- 1、熟悉各种图像预处理方法,如直方图处理、图像去噪声、图像增强与复原、图像 变换等,了解这些方法在图像分析与识别、目标检测及跟踪等各种应用中所起的作用。
 - 2、熟悉基本的图像分割原理。
- 3、能够利用 MATLAB 工具完整实现从图像预处理、图像分割、特征提取与分析及各种实际应用的完整流程。
- 4、该实验为一个综合设计及应用的实验,目的是要求学生综合利用学到的光电图像处理知识,解决图像识别、目标检测及目标定位与跟踪问题。进一步深入理解光电图像处理的重要性,提高学生利用光电图像处理基本理论、方法等解决实际问题及提高分析问题的能力。

二. 实验内容及原理

1、序列图像中的运动目标形心跟踪

实验原理及步骤如下:

(1) 序列图像的读取与显示

本实验提供了 200 帧的图像序列,为 BMP 文件,文件名后缀的序号按场景出现的先后顺序排列,源文件可在"课程网站中的实验指导"栏内下载。序列图像的读取及显示可参考本实验任务书最后的 MATLAB 代码提示。

(2) 图像分割

首先,对图像进行必要的阈值分析。根据实际情况自行确定合适的阈值后,再对图像进行二值化处理。

(3) 形心计算

在分割的单帧图像上,计算图像中目标区的形心坐标(Xc, Yc),确定目标在像素平面上的位置坐标。

(4) 形心跟踪

- ① MATLAB 确定跟踪波门:即以形心位置为中心,在图像中包含目标的区域添加一个合适的矩形框(如取 32×16 pixels, 32×32 pixels, 64×32 pixels 等),
- ② 实时跟踪:循环读取序列图像,对每帧图像均计算目标区的形心坐标,连续绘制包含目标区域的波门(即矩形框)。实现对 200 帧序列图像中运动目标的实时稳定跟踪,如图 6-1 所示(仅为示意图,并非原图)。
- 注:如果整幅图像中不能完整分割或提取目标,需要对图像进行相应的预处理。可根据实际场景数据的特点,自行选择各种图像增强方法,采取边界约束等,以能稳定跟踪目标为准。



图 6-1 运动目标的形心跟踪示意图(仅 3 帧)

2、序列图像中的运动目标相关跟踪

实验原理及步骤如下:

(1) 序列图像的读取与显示

同实验内容 1, 序列图像数据另选(如图 6-3 所示的场景数据)。

(2) 参考模板制作

在起始帧图像中,手动选取包含目标的矩形区域(根据目标尺寸,确定模板尺寸)。 另(缓)存为预制图像模板数据。

- (3) 模板匹配
- ① 确定搜索区域大小:在当前帧目标区域扩大适当范围作为下一帧图像的搜索区域。
- ② 确定匹配准则: MSE、MAD、NCC 或 MPC 等(选其一种),进行搜索区域的匹配度(相似度)计算,画出搜索区域内的相似度 3D 曲面图(画连续 2 帧之间的搜索过程

的结果即可,如图 6-2),确定最佳的匹配位置。视频数据若为彩色图像,可先进行灰度 化处理,然后用像素灰度值进行计算。

③实时跟踪: 重复步骤①-②, 实现序列图像中的目标的连续稳定跟踪。

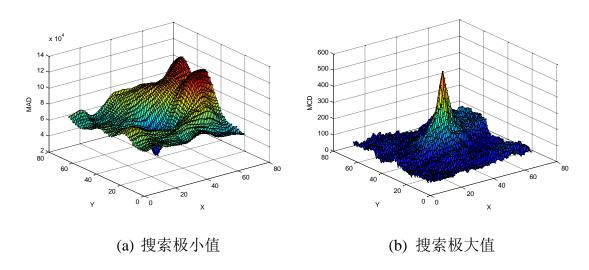


图 6-2 搜索区的 3D 相似曲面

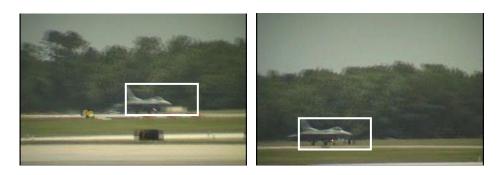


图 6-3 运动目标(F16 起飞视频)的相关跟踪示意图

三、实验报告及要求

- 1、原始音频及图像数据可在课程网站"实验指导"中下载,也可根据需要自行选择合理的待处理图像。
 - 2、简述实验原理。
- 3、根据各个实验内容分别叙述其实验步骤、程序设计流程图(建议用 Visio 软件), 并对实验结果进行必要的分析和总结。
- 4、要求提交 MATLAB 源代码,并注意程序代码书写的规范性,涉及实验核心内容的代码需要自己编写,不允许直接调用 MATLAB 库函数。
 - 5、严格按电子科技大学《实验报告》的相关要求,撰写实验报告,并按时提交纸

质版实验报告。实验报告中还需要回答和完成以下的思考题。

附:必要的提示

```
1、读取图像序列文件: read_seqim.m
                 循环读取图像序列文件名的Matlab示例代码
%
%
                 Name: read_seqim.m
                 School of Opto-Electronic Information, University of
%
                 Electronic Science and Technology of China
%
                 Data: 2011.5.05
                 Author: zhenming peng
%
clc,clear all, close all;
% 定义文件路径
path = 'G:\MyData\image200s\';
% 设定图像序列文件总帧数
filecount = 200;
%_____
% 注: 文件名格式为00000001.bmp, 00000002.bmp,...,00000200.bmp
      如是类似文件名规律, 可相应修改以下代码。
% 循环读取所有图像并显示
for i = 1: filecount
   name = num2str(i);
   ifi <= 9
       filename = strcat('0000000',name, '.bmp');
   elseif i<=99
       filename = strcat('000000',name,'.bmp');
   elseif i<=199
       filename = strcat('00000',name,'.bmp');
   end
   I = imread([path filename]);
   imshow(I);
    % 动态显示文件名图题
   title(['Frame NO. 'num2str(i)]);
    % 显示过程中暂停,以便人眼观察
    pause(0.01);
end
```

2、读取AVI视频文件: tracking.m

```
% 文件名: tracking.m
% 读取AVI视频文件并进行运动检测子程序示例代码
% 函数名: tracking (video);
function d = tracking(video)
if ischar(video)
    avi = aviread(video);
                             % Load the video from an AVI file.
    pixels = double(cat(4,avi(1:2:end).cdata))/255;
    clear avi
else
    pixels = double(cat(4,video{1:2:end}))/255; % Compile the pixel data into a single array
    clear video
end
% Convert to RGB to GRAY SCALE image.
nFrames = size(pixels,4);
for f = 1:nFrames
    pixel(:,:,f) = (rgb2gray(pixels(:,:,:,f)));
end
rows=240; cols=320;
nrames=f:
fig=figure;
set(fig,'DoubleBuffer','on');
set(gca,...
        'NextPlot', 'replace', 'Visible', 'off');
mov = avifile('motionres.avi'); % 输出目标检测的AVI文件名
for 1 = 2:nrames
    d(:,:,l)=(abs(pixel(:,:,l)-pixel(:,:,l-1)));
    k=d(:,:,l);
    bw(:,:,l) = im2bw(k, .2);
    bw1=bwlabel(bw(:,:,l));
    imshow(bw(:,:,l))
    hold on
cou=1;
for h=1:rows
    for w=1:cols
     if(bw(h,w,l)>0.5)
           toplen = h;
               if (cou == 1)
              tpln=toplen;
         end
```

```
cou=cou+1;
       break
     end
    end
end
disp(toplen);
coun=1;
for w=1:cols
    for h=1:rows
     if(bw(h,w,l)>0.5)
       leftsi = w;
   if (coun == 1)
              lftln=leftsi;
              coun=coun+1;
   end
       break
     end
    end
end
disp(leftsi);
disp(lftln);
   widh=leftsi-lftln;
   heig=toplen-tpln;
   widt=widh/2;
   disp(widt);
   heit=heig/2;
   with=lftln+widt;
   heth=tpln+heit;
   wth(l)=with;
   hth(l)=heth;
   rectangle('Position',[lftln tpln widh heig],'EdgeColor','r');
   h=plot(with,heth, 'r*');
   drawnow;
   set(h,'EraseMode','xor');
   F = getframe(gca);
   mov = addframe(mov,F);
   hold off
end;
mov = close(mov);
% 文件名: trackingdemo.m
% 调用上述tracking.m函数及运行程序的demo;
% 视频文件: samplevideo.avi
```

2018-2019-(1)《光电图像处理》课程实验指导书

注:以上各个函数的参数说明及具体用法,可查阅相关的 MATLAB 帮助文件。获取 "XXX()"函数的用法,可在命令窗口(Command Window)键入: "doc XXX"获得详细说明。